



[Manuel d'utilisation]

Machine d'arcade

Borne – Mini borne – Bartop – Table

Système PC i3 – PC i5

+ 60 000 jeux

+ de 200 systèmes supportés

Version 01.03.2021

[A lire attentivement]

A propos de ce manuel d'utilisation

Vous avez fait l'acquisition d'une machine d'arcade Arcade&Co. Félicitations !

Votre machine d'arcade est équipée du système PC avec plus de 60 000 jeux ! Entrez dans l'univers du rétro-gaming et (re)découvrez les jeux qui ont bercé votre jeunesse.

Les consignes qui suivent permettent le bon fonctionnement et la durabilité de votre machine d'arcade. N'hésitez pas à demander l'assistance d'une personne qualifiée ou à l'équipe Arcade&Co.

Précautions d'emploi

Ne pas placer votre machine d'arcade dans un lieu humide ou poussiéreux, exposez-la dans une pièce dont la température est comprise entre 5°C et 35°C. La machine d'arcade doit se trouver dans une zone bien ventilée et être posée sur une surface plane et stable.

Veillez à ce que les portes et accès à la machine d'arcade soient toujours fermés.

Ne pas utiliser la machine d'arcade à proximité d'une source de chaleur, de gaz inflammable, d'explosif ou de produits chimiques.

Arrêtez immédiatement d'utiliser la machine d'arcade en cas d'anomalie comme une odeur, un bruit anormal ou une fumée provenant de celle-ci, et contactez-nous.

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez électriquement la machine d'arcade avant ouverture.

Pour la transporter, vous devez l'éteindre et la débrancher afin d'éviter d'endommager les connecteurs.

Ne transportez pas votre machine d'arcade si celle-ci est allumée. Avant tout déplacement, veuillez protéger l'écran et le panel. ATTENTION ! Un coup porté sur l'écran peut l'endommager définitivement.


Durant le déplacement, maintenez le plus possible la machine d'arcade en position droite et évitez de l'agiter. Pour un transport en véhicule, la machine d'arcade doit obligatoirement être arrimée afin de prévenir toute chute.

[Mise en service et hors service]

Pour allumer la machine d'arcade

Branchez le câble d'alimentation à l'arrière de la machine situé en bas à droite, et raccordez-le à une prise électrique 220 Volts. Appuyez sur l'interrupteur I/O, celui-ci permettant l'allumage ou l'extinction externe de la machine d'arcade. Attendez le chargement de Windows et le démarrage du Front-end (Hyperspin).

Pour utiliser le panel

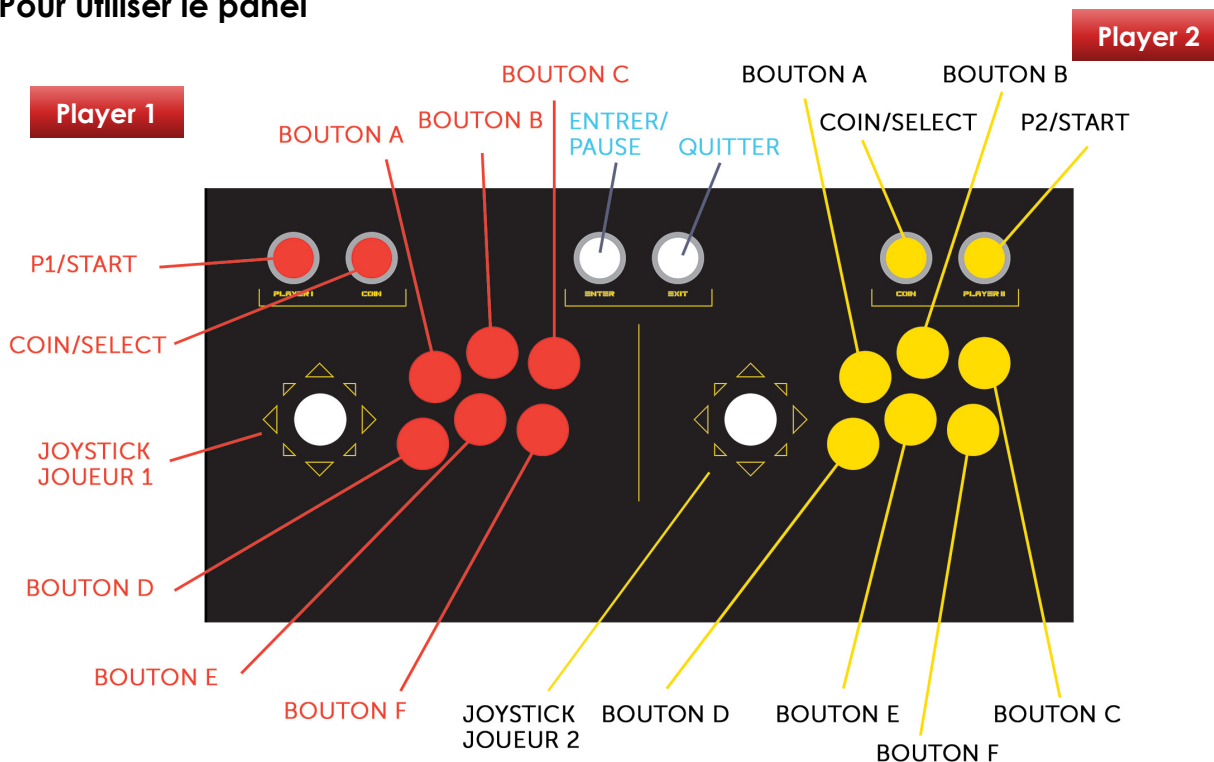

Bouton ENTRER/PAUSE : pour mettre en pause ou pour valider

Bouton QUITTER/EXIT : pour revenir au menu principal ou quitter le système

Bouton A : pour valider et pour jouer

Boutons A B C D E F : pour jouer

Joystick 1/Joystick 2 : pour parcourir les listes et pour jouer

Coin/Select 1et 2 : pour mettre des crédits et accéder aux favoris.

P1/START : joueur 1 et lancer la partie du jeu

P2/START : joueur 2 et lancer la partie du jeu

A NOTER : Suivant les systèmes, les boutons P1 et COIN peuvent avoir des fonctions différentes (pause, option, validation, ...)

Pour éteindre la machine d'arcade

Appuyez sur le bouton **EXIT**, jusqu'à l'apparition du message « **Etes-vous sur de vouloir quitter ?** ». Sélectionnez **OUI**, votre PC va alors s'éteindre. Vous pouvez ensuite couper l'alimentation électrique se trouvant à l'arrière de l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position 0. ATTENTION pour garantir le bon fonctionnement de votre machine d'arcade, il est important de l'éteindre correctement après chaque utilisation.

[Navigation]

Sélectionner un système et un jeu

Une fois la vidéo d'introduction terminée, l'écran de sélection des jeux s'affiche. Vous pouvez passer la vidéo en appuyant sur le **bouton ENTER** ou le **bouton A**.



Pour parcourir les différents systèmes, utilisez le joystick du **JOUEUR 1** et à l'aide des directions **↑** (haut) ou **↓** (bas), validez le système en appuyant sur le **bouton A**.

Une fois le système sélectionné, effectuez la même opération pour parcourir la liste de jeux classés par ordre alphabétique et validez le jeu en appuyant sur le **bouton A** du **JOUEUR 1**.

La recherche rapide

Une fois le système choisi, toujours avec le joystick, vous pouvez faire défiler la liste des jeux :

- **↑** (haut) / **↓** (bas) : faire défiler les jeux un par un
- **←** (gauche) / **→** (droite) : passer d'une lettre à l'autre

La recherche par ordre alphabétique

Maintenez le joystick du **JOUEUR 1** vers la gauche **←** ou la vers la droite **→** **3 secondes** jusqu'à ce qu'une lettre apparaisse.

Faites défiler vers la gauche **←** ou la vers la droite **→** pour sélectionner la lettre souhaitée. Validez votre choix avec le **bouton A**.

[Plus qu'à jouer]

Comment jouer ?

Vous avez sélectionné votre jeu dans la liste.

Appuyez sur le **bouton START** du **JOUEUR 1** pour lancer la partie et suivez les instructions à l'écran.

A NOTER : Vous pouvez ajouter des crédits à tout moment pendant le jeu en appuyant sur le **bouton COIN** du **JOUEUR 1** (uniquement sur les systèmes arcade).

ATTENTION : ne pas appuyer plusieurs fois sur le **bouton ENTER**, ce dernier sert également de **PAUSE**, si le jeu ne se lance pas vérifiez que vous n'êtes pas en mode PAUSE.



Mettre en pause un jeu

Vous pouvez mettre votre partie en pause à tout moment en appuyant sur le bouton **ENTER**

Revenir au menu

Appuyez sur le **bouton EXIT** à n'importe quel moment.

ATTENTION vos parties ne seront pas sauvegardées.

Quitter le système

Pour quitter le système Hyperspin, il faut revenir sur la roue des systèmes et appuyez sur le **bouton EXIT**. Un message vous invite à confirmer votre choix.

ATTENTION il faut toujours bien suivre la procédure pour quitter le système Hyperspin.

[Les favoris]

Comment gérer les favoris ?

Votre système de jeu dispose de sa propre liste de favoris disponible par système que vous pouvez gérer.

N'hésitez pas à intégrer des jeux dans les favoris pour les retrouver plus facilement.

Accéder aux favoris

Une fois dans la liste de sélection des jeux du système choisi, appuyez sur le **bouton COIN** du **JOUEUR 1** et choisissez **VOIR LES FAVORIS**. Si rien ne se passe, c'est que votre liste est vide.



Ajouter un jeu aux favoris

Appuyez sur le **bouton COIN** du **JOUEUR 1** et choisissez **AJOUTER AUX FAVORIS**, le jeu sur lequel vous étiez positionné vient d'être ajouté dans vos favoris.



Supprimer un jeu des favoris

Accédez à la liste de vos favoris puis sélectionnez le **bouton COIN** du **JOUEUR 1** et positionnez-vous sur le jeu à supprimer des favoris et choisissez **SUPPRIMER DES FAVORIS**.



[Maintenance et avertissements de sécurité]

Entretien

Afin de maintenir votre borne dans un bon état d'utilisation, nous vous conseillons d'enlever régulièrement la poussière qui pourrait s'accumuler et notamment sur la ventilation.

Nettoyez également le panel et le plexy de l'écran à l'aide d'un chiffon doux, ne pas utiliser d'agent nettoyant tels que l'alcool, l'ammoniaque ou toute autre substance abrasive.

Réparation

Arcade&Co mettra en œuvre la meilleure solution pour que le produit soit échangé ou réparé dans le cadre de sa garantie initiale :

- retour du matériel dans les ateliers d'Arcade&Co après notre accord
- envoi des pièces ou produits défectueux pour un échange standard (un support technique est disponible par mail ou téléphone pour procéder au remplacement).

Les produits Arcade&Co font l'objet de tests rigoureux avant leur expédition.

Cependant dans certains cas (usure, détérioration prématurée, problème lors de la livraison...) Arcade&Co peut être amenée à faire le nécessaire pour réparer ou remplacer le produit défectueux à votre charge.

Evolution

Le système Hyperspin est un système évolutif et paramétrable qui vous permet de rajouter des systèmes, des jeux et de changer l'aspect graphique de votre front-end, tels que les vidéos, thèmes ou wheels.

En cas de plantage

En cas de plantage ou d'écran noir, tentez au maximum de ne pas couper le PC de façon brutale. Branchez un clavier et une souris sur l'un des ports USB disponible à l'intérieur de la borne. Appuyez sur Ctrl Alt Suppr puis dans le coin en bas à droite de l'écran, sélectionnez Redémarrer ou Arrêter.

Restauration du système

Une restauration du système Hyperspin est installée sur le disque dur (partition D :). Ouvrir le fichier TXT dans le répertoire RESTAURATION HYPERSPIN et suivre la procédure.

Prise de contrôle à distance

Un logiciel de prise de contrôle à distance « TeamViewer » est installé sur le disque dur, permettant de nous connecter sur votre PC pour vous dépanner si besoin.

[...]

Réglage du volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide du potentiomètre extérieur se trouvant en façade pour les modèles Bartop et table arcade. Pour les modèles Borne et Mini borne, le son se trouve à l'intérieur en y accédant par la porte avant.

FAQ

Nous mettons à votre disposition une FAQ régulièrement mise à jour sur notre site internet à l'adresse www.arcadeandco.fr/faq.html Vous y trouverez de nombreux conseils et des astuces pour optimiser l'utilisation de votre borne.

Les jeux

+ de 200 systèmes supportés et + de 60 000 jeux, chaque système de jeu dispose d'un thème qui lui est propre, idéal pour voir ou découvrir les jeux avant leur lancement.

Label CE

Par la présente, Arcade&Co déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Cet appareil est conforme aux directives 2004/108/EC sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".

Avertissement concernant les risques d'épilepsie et les précautions à prendre lors de l'utilisation d'un jeu vidéo

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

[Service de garantie]

Garantie

La garantie se limite expressément à la remise en état ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses.

Nos produits sont garantis deux ans pièces et mains d'œuvres (hors déplacement) en dehors des cas suivants :

- Les détériorations et défauts provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (chute du meuble, montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une intervention technique d'un tiers.
- Tout matériel détérioré physiquement
- Tout produit examiné, démonté, réparé et/ou modifié par un tiers non autorisé.
- Des dégâts causés par l'utilisation de composants non fabriqués ou vendus par Arcade&Co
- Des dégâts causés par des logiciels tiers ou des virus informatiques.
- Des logiciels ou des données perdues à la suite d'une réparation ou d'un remplacement non effectué par le personnel Arcade&Co.
- Si le client n'est pas à jour de ses obligations envers Arcade&Co.

Il est de la responsabilité du client d'effectuer régulièrement des sauvegardes de ses programmes et de ses données.

Arcade&Co ne pourra être tenue responsable de la perte ou de l'altération des programmes présents sur les supports magnétiques ou tout autre type de système de sauvegarde lors d'interventions techniques sur le produit qu'il soit sous garantie ou non.

Le retour de votre produit lors de la période de garantie ne signifie pas que la réparation sera automatiquement gratuite.

En effet Arcade&Co se réserve le droit, à réception du produit, de vérifier la validité de votre garantie ainsi que la légitimité de votre demande de réparation.

Arcade&Co ne pourra en aucun cas être responsable des modifications contenues dans le produit retourné et ne pourra en aucun cas être responsable des pertes de données personnelles et des dommages causés à des supports de stockage amovibles personnels.

[Les caractéristiques de la machine d'arcade]

PC Version INTEL i3

Intel Core i3 - 8100 4 cores 3.6 Ghz
Carte mère MSI H310M LGA1151-v2 + USB
Carte graphique intégrée Intel HD Graphics
Disque dur 2To SATA 6.0Gb/s
Mémoire 4Go DDR4 2400MT/s
Windows 10 Pro - 64 bits
6 ports USB

PC Version INTEL i5

Intel Core i5 - 8400 6 cores 2.8 Ghz
Carte mère MSI H310M LGA1151-v2 + USB
Carte graphique intégrée Intel HD Graphics
Disque dur 2To SATA 6.0Gb/s
Mémoire 4Go DDR4 2400MT/s
Windows 10 Pro - 64 bits
6 ports USB

2 hauts parleurs 10W + amplificateur stéréo
Potentiomètre de réglage du volume à l'intérieur
Néon 15W blanc
Ventilateur d'extraction

Front-end Hyperspin prêt à l'emploi – 60 000 jeux

Borne arcade

Moniteur 24" 16/9
Dimensions 63x50x175
Poids 65 Kg

Mini-borne

Moniteur 19" 4/3
Dimensions 50x50x140
Poids 40 Kg

Bartop

Moniteur 19" 4/3
Dimensions 50x50x64
Poids 25 Kg

Table Arcade

Moniteur 24"
Dimensions 100x60x50
Poids 45 Kg

Structure en bois mélaminé 16mm haute densité. Feuilles décoratives sur deux faces imprégnées de résine mélamine Polyrey®. Résistance à la fissure et à la rayure.

Marquee et bezel en plexiglass 3mm

T-molding 16mm

Artworks vinyle de haute qualité polymère 160µ encre éco solvant, pelliculage brillant ou mat, garantie UV 3 ans.

18 **boutons arcade** (si option Sanwa 1 million de clics garantis, haute qualité)

2 **Joysticks** Zippy (si option Sanwa haute qualité, réglables en 8 ou 4 directions)

2 **boules** (sanwa/bubble/poire)

Les périphériques additionnels

Clavier et souris

Votre machine arcade est équipée d'un PC et tout naturellement vous pouvez brancher un clavier et une souris USB, nous vous recommandons un clavier intégrant un touch pad en liaison Bluetooth.

Espace disque

Vous pouvez également si vous souhaitez disposer de plus d'espace disque, ajouter un disque dur externe USB ou une clé USB (option 3To disponible).

Mémoire

Sur la version PC, il vous est également possible de rajouter de la mémoire et ainsi passer de 4 à 8 Go.

Carte graphique

Votre machine arcade peut également accueillir une carte graphique supplémentaire au format PCI Express.



[Jeux favoris & High Scores]

This image shows a blank sheet of white paper designed for handwriting practice. It features two vertical columns of horizontal dashed lines. Each column contains 20 evenly spaced lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are thin and black, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

[Nous contacter]



Premium arcade machines
Fabrication française dans notre atelier

09 50 54 89 00
07 83 51 00 18
contact@arcadeandco.fr
www.arcadeandco.fr

Showroom

16 rue des mésanges – 64200 Biarritz

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

Facebook : @arcadeandco
Instagram : @arcadeandco
Youtube : Arcade&Co
Pinterest : Arcade&Co
Tumblr : arcadeandco
TikTok : @arcadeandco

Maintenant c'est à vous de jouer !

Arcade and co – siret 80967528300034 – RCS Bayonne