

# [Manuel d'utilisation]

---

## **Machine d'arcade**

Borne – Mini borne – Bartop – Table

**Système Pandora BOX**  
de 2800 à 3400 jeux

Version 01.03.2021

# [A lire attentivement]

## A propos de ce manuel d'utilisation

Vous avez fait l'acquisition d'une machine d'arcade Arcade&Co. Félicitations !

Votre machine d'arcade est équipée du système Pandora Box de 2800 à 3400 jeux en fonction de la version ! Entrez dans l'univers du rétro-gaming et (re)découvrez les jeux qui ont bercé votre jeunesse.

Les consignes qui suivent permettent le bon fonctionnement et la durabilité de votre machine d'arcade. N'hésitez pas à demander l'assistance d'une personne qualifiée ou à l'équipe Arcade&Co.

## Précautions d'emploi

**Ne pas placer** votre machine d'arcade dans un lieu humide ou poussiéreux, exposez-la dans une pièce dont la température est comprise entre 5°C et 35°C. La machine d'arcade doit se trouver dans une zone bien ventilée et être posée sur une surface plane et stable.

Veillez à ce que les portes et accès à la machine d'arcade soient toujours fermés.

**Ne pas utiliser** la machine d'arcade à proximité d'une source de chaleur, de gaz inflammable, d'explosif ou de produits chimiques.

**Arrêtez** immédiatement d'utiliser la machine d'arcade en cas d'anomalie comme une odeur, un bruit anormal ou une fumée provenant de celle-ci, et contactez-nous.

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez électriquement la machine d'arcade avant ouverture.

**Pour la transporter**, vous devez l'éteindre et la débrancher afin d'éviter d'endommager les connecteurs.

Ne transportez pas votre machine d'arcade si celle-ci est allumée. Avant tout déplacement, veuillez protéger l'écran et le panel. ATTENTION ! Un coup porté sur l'écran peut l'endommager définitivement.

Durant le déplacement, maintenez le plus possible la machine d'arcade en position droite et évitez de l'agiter. Pour un transport en véhicule, la machine d'arcade doit obligatoirement être arrimée afin de prévenir toute chute.

## [Mise en service et hors service]

### **Pour allumer la machine d'arcade**

Branchez le câble d'alimentation à l'arrière de la machine situé en bas à droite, et raccordez-le à une prise électrique 220 Volts. Appuyez sur l'interrupteur I/O, celui-ci permettant l'allumage ou l'extinction externe de la machine d'arcade. Attendez le chargement de la Pandora Box.

### **Pour éteindre la machine d'arcade**

Pour éteindre votre machine, coupez l'alimentation électrique se trouvant à l'arrière de l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position 0.

## [Setting menu]

Les réglages de la Pandora Box sont accessibles via un bouton situé sur la Pandora.

### **IO test**

Ce menu permet de tester l'état de connexion des joysticks et des boutons (image 1).

Image 1



## [System Config]

### Credit Setting

Vous pouvez paramétrer votre box de 2 manières :

- Le mode Freeplay ne nécessite aucun ajout de crédits (crédits illimités)
  - Le mode Crédit vous permet de choisir le nombre de parties / crédit
- Par exemple : [1 :1] [2 :3] [1 :4], etc...

### Quitter un jeu

Pour quitter un jeu, maintenez P1+Coin pendant 3 secondes dans le jeu.

### Scanning line

Il permet d'afficher 1 ligne noir, 1 ligne sur 2 afin de reproduire l'image des véritables bornes d'arcade.

## [Game Setting]

### Paramètre de difficulté et de vie

Appuyez sur le bouton A pour entrer dans le menu de réglage difficulté et vies (image 2), déplacez le joystick pour choisir le jeu, appuyez sur le bouton A pour régler la difficulté, appuyez sur le bouton B pour régler les vies (image 3), appuyez sur le bouton 1P pour revenir en arrière. Ces options peuvent ne pas être disponibles sur tous les jeux.

Image 2



Image 3



## [Edit Game List]

### Modifier la liste des jeux

Une fois dans le menu Edit Game List, vous avez plusieurs possibilités (image 4).

- appuyez sur le bouton A Display/Hide pour afficher/cacher un jeu,
- appuyez sur le bouton B Display All pour afficher tous les jeux,
- appuyez sur le bouton C Hide All pour cacher tous les jeux. Une fois tous les jeux cachés, sélectionner les jeux que vous souhaitez faire apparaître avec le bouton A Display/Hide.
- appuyez sur le bouton de démarrage 1P pour revenir en arrière.

Image 4



### Edit Favorite List

Vous pouvez ajouter une liste de vos jeux favoris. Appuyez sur le bouton A pour ajouter ou enlever un jeu de vos favoris (image 5). Une étoile apparaîtra devant le jeu mis en favori. Vous pouvez choisir parmi 99 jeux. Appuyez sur C pour annuler tous les favoris (unfavorite all).

Image 5





[...]

### **Boot Demo Movies**

Cette option vous permet de ne pas jouer la vidéo lots du démarrage de la box.

### **Save Setting**

Dès lors que vous avez apporté une modification sur votre Pandora vous devez sauvegarder les paramètres pour les valider. Veuillez ne pas couper l'alimentation, la pandora box redémarrera automatiquement et affichera le menu du jeu.

### **Factory Setting**

Il vous permet de restaurer les réglages d'usine de votre box.

**Attention** : toutes les modifications seront supprimées (liste des favoris, réglages de manettes, etc...).



# [Maintenance et avertissements de sécurité]

## Entretien

Afin de maintenir votre machine dans un bon état d'utilisation, nous vous conseillons d'enlever régulièrement la poussière qui pourrait s'accumuler et notamment sur la ventilation. Nettoyez également le panel et le plexy de l'écran à l'aide d'un chiffon doux, ne pas utiliser d'agent nettoyant tels que l'alcool, l'ammoniaque ou toute autre substance abrasive.

## Réparation

Arcade&Co mettra en œuvre la meilleure solution pour que le produit soit échangé ou réparé dans le cadre de sa garantie initiale :

- retour du matériel dans les ateliers d'Arcade&Co après notre accord
- envoi des pièces ou produits défectueux pour un échange standard (un support technique est disponible par mail ou téléphone pour procéder au remplacement).

Les produits Arcade&Co font l'objet de tests rigoureux avant leur expédition.

Cependant dans certains cas (usure, détérioration prématurée, problème lors de la livraison...) Arcade&Co peut être amenée à faire le nécessaire pour réparer ou remplacer le produit défectueux à votre charge.

## Evolution

Le système Pandora Box peut pour certaines versions être évolutif. Ajout de jeux : demandez conseil à notre équipe afin de savoir si votre box peut être mise à jour. Il est également possible de commander une version + récente de la Pandora Box, le remplacement est fait en 2mn.

## En cas de plantage

En cas de plantage ou d'écran noir, éteignez et redémarrez votre machine.

## Réglage du volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide du potentiomètre extérieur se trouvant en façade pour les modèles Bartop et table arcade. Pour les modèles Borne et Mini borne, le son se trouve à l'intérieur, l'accès se fait par la porte avant.

## FAQ

Nous mettons à votre disposition une FAQ régulièrement mise à jour sur notre site internet à l'adresse [www.arcadeandco.fr/faq.html](http://www.arcadeandco.fr/faq.html) Vous y trouverez de nombreux conseils et des astuces pour optimiser l'utilisation de votre borne.

[...]

**Label CE**

Par la présente, Arcade&Co déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Cet appareil est conforme aux directives 2004/108/EC sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".

**Avertissement concernant les risques d'épilepsie et les précautions à prendre lors de l'utilisation d'un jeu vidéo**

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



## [Service de garantie]

### **Garantie**

La garantie se limite expressément à la remise en état ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses.

Nos produits sont garantis deux ans pièces et mains d'œuvres (hors déplacement) en dehors des cas suivants :

- Les détériorations et défauts provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (chute du meuble, montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une intervention technique d'un tiers.
- Tout matériel détérioré physiquement
- Tout produit examiné, démonté, réparé et/ou modifié par un tiers non autorisé.
- Des dégâts causés par l'utilisation de composants non fabriqués ou vendus par Arcade&Co
- Des dégâts causés par des logiciels tiers ou des virus informatiques.
- Des logiciels ou des données perdues à la suite d'une réparation ou d'un remplacement non effectué par le personnel Arcade&Co.
- Si le client n'est pas à jour de ses obligations envers Arcade&Co.

Il est de la responsabilité du client d'effectuer régulièrement des sauvegardes de ses programmes et de ses données.

Arcade&Co ne pourra être tenue responsable de la perte ou de l'altération des programmes présents sur les supports magnétiques ou tout autre type de système de sauvegarde lors d'interventions techniques sur le produit qu'il soit sous garantie ou non.

Le retour de votre produit lors de la période de garantie ne signifie pas que la réparation sera automatiquement gratuite.

En effet Arcade&Co se réserve le droit, à réception du produit, de vérifier la validité de votre garantie ainsi que la légitimité de votre demande de réparation.

Arcade&Co ne pourra en aucun cas être responsable des modifications contenues dans le produit retourné et ne pourra en aucun cas être responsable des pertes de données personnelles et des dommages causés à des supports de stockage amovibles personnels.

## [Les caractéristiques]

### **PANDORA CX**

2800 jeux en 1

### **PANDORA DX**

3000 jeux en 1

### **PANDORA Saga XIV**

3400 jeux en 1

Port JAMMA

HDMI VGA 15/31 Khz

Résolutions 384x224 (CRT 15Khz)/640x480/1280x720

2 hauts parleurs 10W + amplificateur stéréo  
Néon 15W blanc

**PANDORA BOX** prêt à l'emploi – de 2800 à 3400 jeux

#### **Borne arcade**

Moniteur 24"16/9  
Dimensions 63x50x175  
Poids 65 Kg

#### **Mini-bone**

Moniteur 19"4/3  
Dimensions 50x50x140  
Poids 40 Kg

#### **Bartop**

Moniteur 19"4/3  
Dimensions 50x50x64  
Poids 25 Kg

#### **Table Arcade**

Moniteur 24"  
Dimensions 100x60x50  
Poids 45 Kg

**Structure en bois** mélaminé 16mm haute densité. Feuilles décoratives sur deux faces imprégnées de résine mélamine Polyrey®. Résistance à la fissure et à la rayure.

**Marquee et bezel** en plexiglass 3mm

**T-molding** 16mm

**Artworks** vinyle de haute qualité polymère 160µ encre éco solvant, pelliculage brillant ou mat, garantie UV 3 ans.


18 **boutons arcade** (option Sanwa disponible)

2 **Joysticks** Zippy (option Sanwa disponible)

2 **boules** (sanwa/bubble/poire)

10

## [Nous contacter]

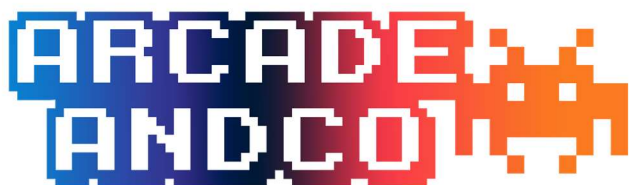

Premium arcade machines  
Fabrication française dans notre atelier

09 50 54 89 00  
07 83 51 00 18  
[contact@arcadeandco.fr](mailto:contact@arcadeandco.fr)  
[www.arcadeandco.fr](http://www.arcadeandco.fr)

### **Showroom**

16 rue des mésanges – 64200 Biarritz

### **Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux**

Facebook : @arcadeandco  
Instagram : @arcadeandco  
Youtube : Arcade&Co  
Pinterest : Arcade&Co  
Tumblr : arcadeandco  
TikTok : @arcadeandco

## **Maintenant c'est à vous de jouer !**

Arcade&Co SAS – Siret 80967528300034 – RCS Bayonne